



- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1 Uppsättning av markis

- a** Markisen sätts upp med väggmonteringskonsol


Manövreringen placeras på vänster eller höger sida.

- b** Montera gavelbeslagen på väggmonteringskonsolerna med T-spårskruv och flänsmutter.


Håll upp monteringskonsolen med gavel och lagerbussning utan växel och markera hålens position. Lyft ner markisen. Borra hålen och montera konsolen.

För in markisens ändtapp i lagerbussningen och håll upp markisen i våg, kontrollera med vattenpass. Håll sedan upp den andra monteringskonsolen med monterad växel/motorfäste. För in tappen i växeln och när du har 2 mm spel mellan lagerbussning och dukrör markeras hålens position. Lyft ner markisen.

Borra hålen och montera konsolen.

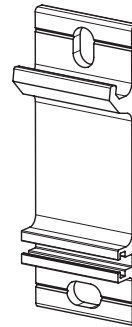

Väggmonteringskonsol

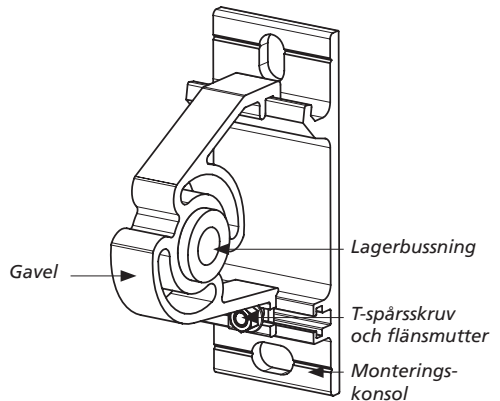


2 Montering av glidskenor

Montera glidskenor på väggen, normalt 200 mm under duken.

Se till att dessa monteras lodrätt och i samma nivå.



Om hål för skruv ska borrar görs detta i profilens yttre ände.

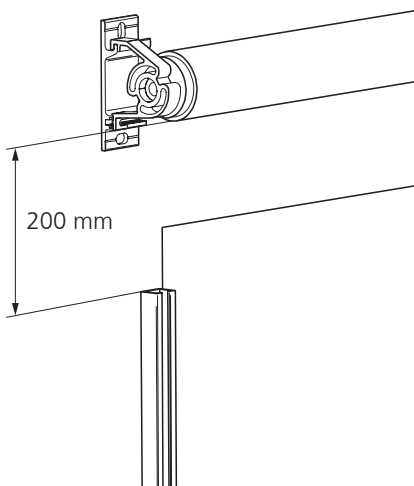

3 Montering av frontprofil

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen. Trä igenom T-spårskruven och dra åt muttern.


⚠ Varning: För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast tills den är säkrad i frontprofilen.

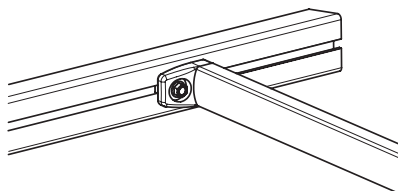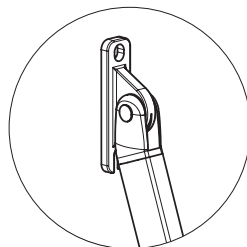

4 Justera armarnas position

- b** Justera in armens position i infällt läge, så att fronten hamnar i rätt höjd och vägrätt.


Märk ut positionen för stoppet intill sexkantsknoppen, på båda sidor.

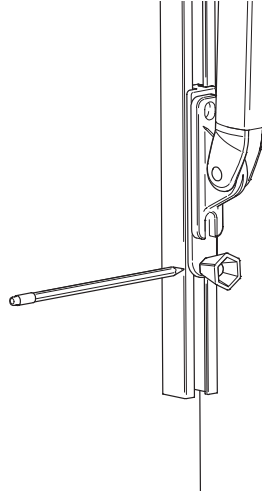

5 Fäst armarna

Skjut upp armen så att hålet kan borraras vid markeringen.


Borra igenom profilen med 11-12 mm borrar.

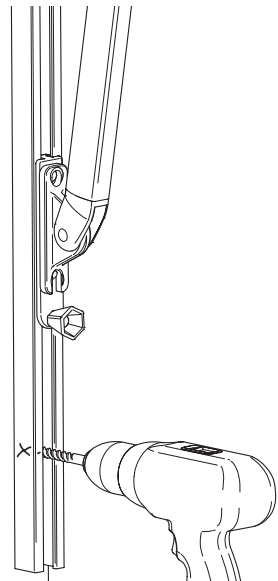


6 Justera armarnas position

Fäll ut markisen och lyft upp armarna till sin övre position. Armens vinkel ska då vara 90° och fronten vågrät.

Markera övre stoppets position på samma sätt som det nedre. (Båda sidor)

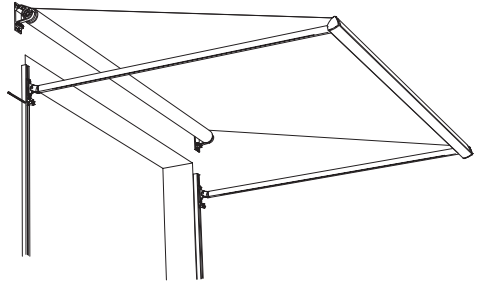

Skjut armarna något uppåt och borra vid märket på samma sätt som förut.

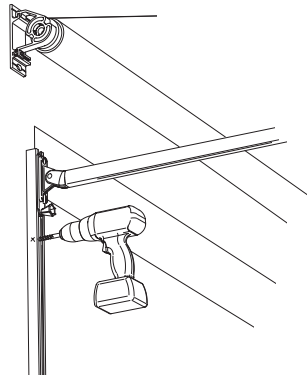

Slutjustering. Veva in och ut markisen några gånger och justera därvid armarna så att duken rullas på perfekt på röret.

3 *Drift- och underhållsinstruktioner markiser***Rengöring:**

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kapp:

Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning - Låt alltid en fackman justera fallarmar:

En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.


Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis:

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam så att markisen inte kan välta portabla infra- eller gasolvärmare eller komma i kontakt med andra föremål som kan skada markisen eller vålla andra skador.

Originaldokumentet får inte i text eller utförande ändras utan medgivande av Hunter Douglas Scandinavia.

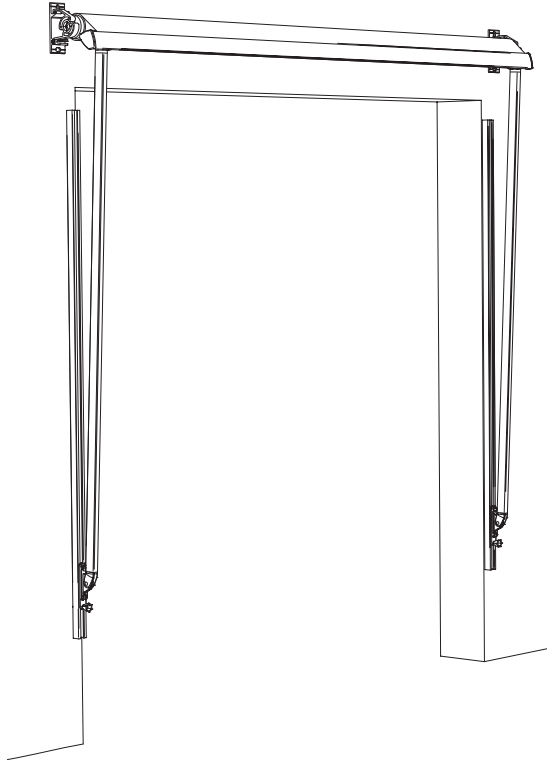

Balkongmarkis BC56